
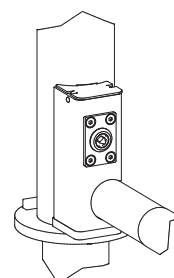
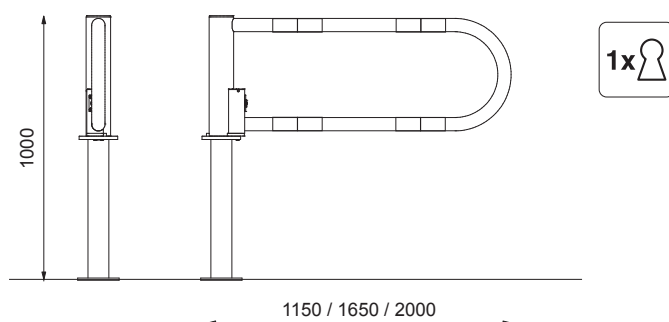



BGT - BILSPÆRRE

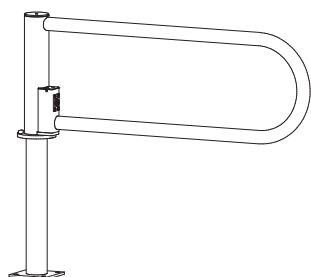



Material: Stål. Varmförzinkat alternativt varmförzinkat och pulverlackerat.
Färg: Färgkod A
Dimension: Stolpe Ø76 mm. Grindblad/Rörbåge Ø48mm.
Fastsättning: Ingjutningsfundament, prefab betongfundament
Låsalternativ: 1- låssystem.
Låshus; Trekantslås.

BGT - BILSPÆRRE



Monteringsanvisning

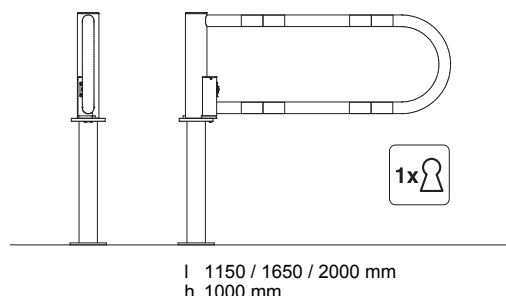

När man låser bilspärren ska man vrida tillbaka nyckeln till ursprungsläget. Det kan annars finnas risk för att låskolven inte faller riktigt på plats, vilket ger en sämre hållfasthet om bilspärren utsätts för uppbrytsförsök.

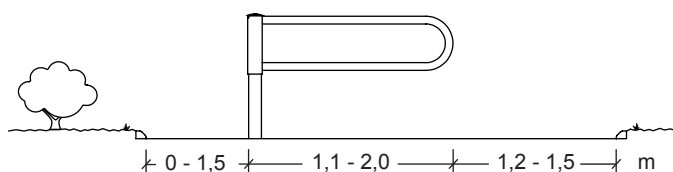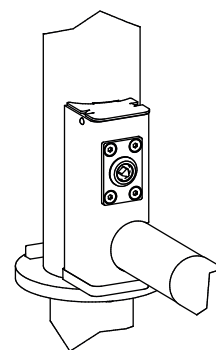

Helst inte mindre än 1,2 m
(för att möjliggöra bekväm
passage för rullstolsburna)

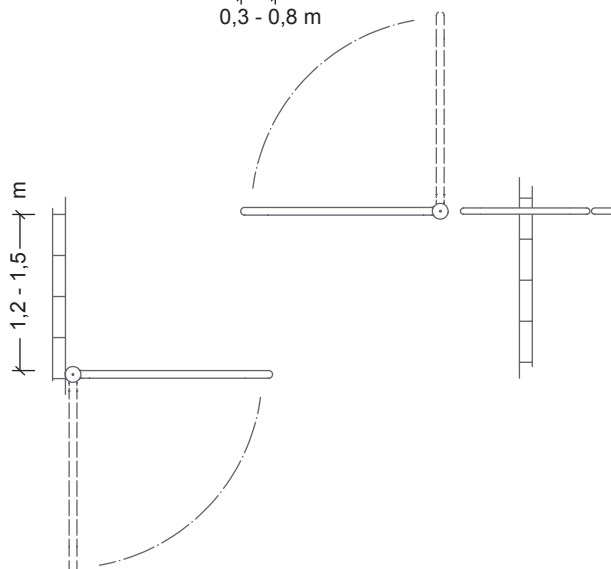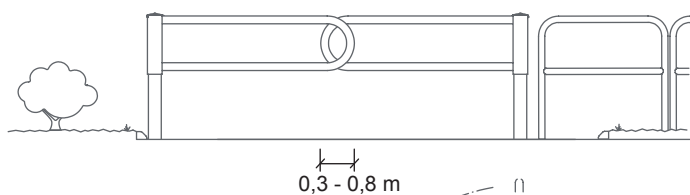

OBS!
Bilspärrarnas inbördes placering.
De ska öppnas "från" varandra
= mest naturliga (bekväma) rörelsen
genom fällan.
Större överlappning och förskjutning
rekommenderas.

BGT - BILSPÆRRE

Montering av fundament

Ingjutningsfundament: Montera 4 st skruvar M12x45 och 8 st brickor 13x24x2 före nedgjutningen. Dra skruvarna hårt så de inte lossnar när bilspärren ska monteras efter gjutningsarbetet.


Fundamentet skall ingjutas horisontellt och i rät vinkel mot kör- och cykelbanan.

Prefab betongfundament: Var noga med att padda ordentligt och se till att plattan ligger i våg.




Ingjutningsfundament

Ingjutningsfundament

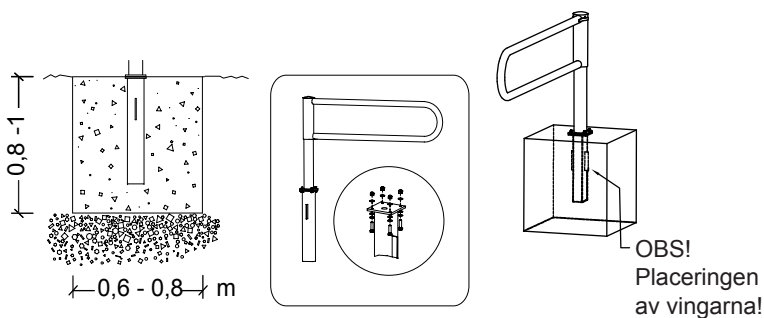


Prefab betongfundament

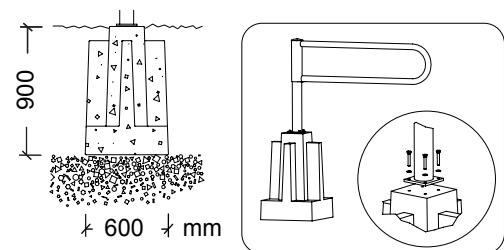

Justering av bilspärrar

Bilspärrar kan efter en tid luta beroende på yttre omständigheter. För att rikta dessa spärrar används justerbrickor. Beroende på om spärren lutar upp eller ned sätts justerbrickorna i fram- respektive bakkant enligt figur 8 och 9.

Figur 8

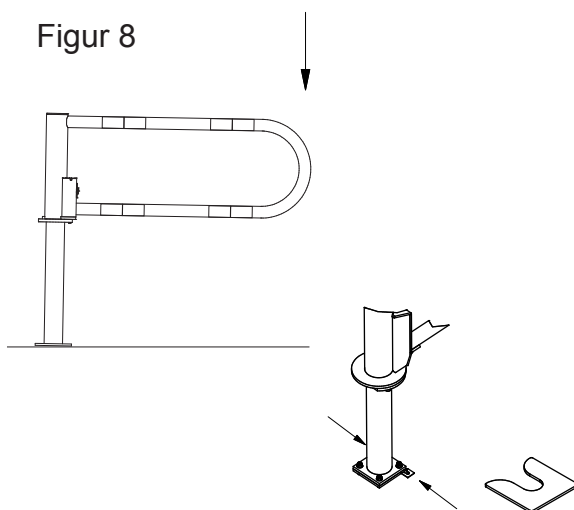

Figur 9

