


## Trådløs fjernbetjening til Safetrailer LP7000

Den trådløse fjernbetjening er udstyret med det nyeste inden for LCD skærm med touchscreen, samt et belyst folietastatur der er rengøringsvenligt.

I højre side af displayet vises den aktuelle tilstand på tavlen.

I venstre side står informationer om batterispænding, lysstyrke i %, dataforbindelse, hvor meget strøm der er tilbage på fjernbetjeningen i %, samt om tavlen er tændt eller slukket.

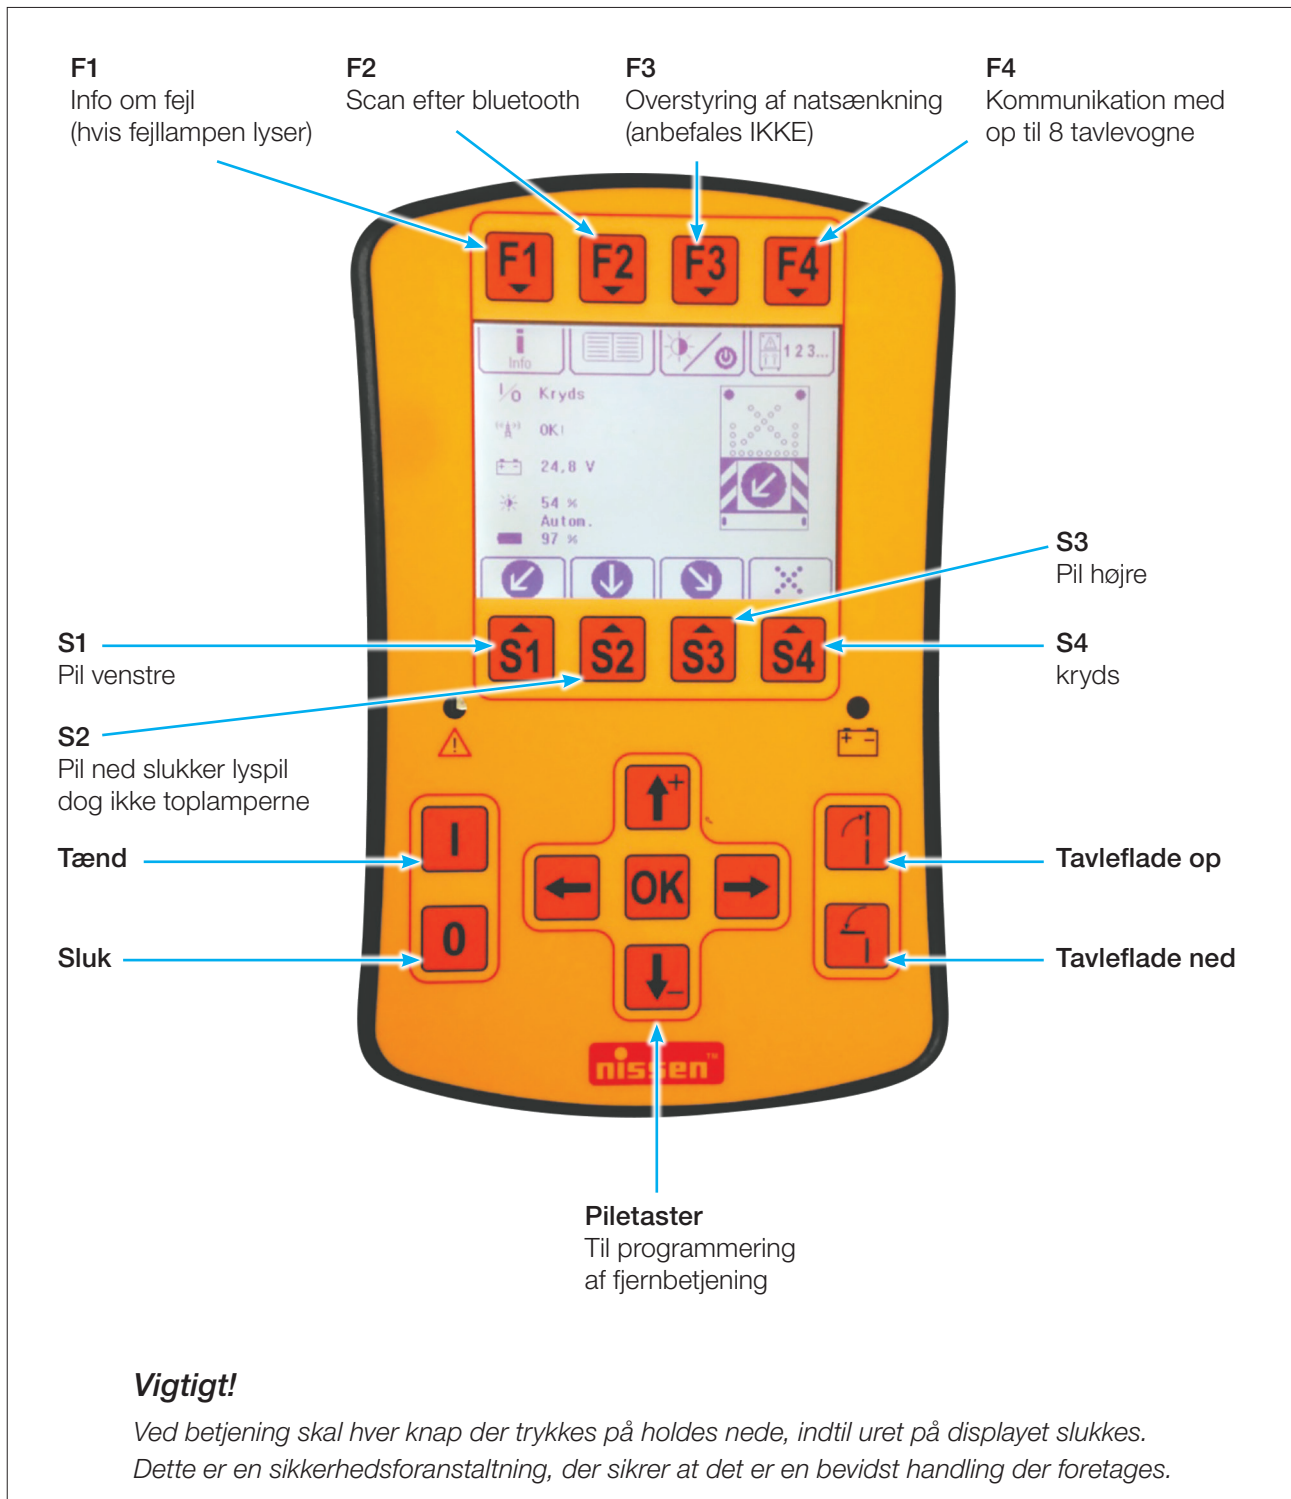

## Programmeringsvejledning til Safetrailer LP7000

Opret forbindelse til skiltevogn via bluetooth. Tænd på hovedafbryderen (på traileren).

1. Tryk på **F2**
2. Tryk da 2 gange på **↓** (pil ned)
3. Nu står "radio kon." fremhævet
4. Tryk så på **"OK"**
5. Nu står der "Scan Blto"
6. Tryk **"OK"**
7. Nu står der "PIN : S1-S4"
8. Tast pinkoden 1111 (Dette gøres ved at trykke 1 gang på **"S1"**, 1 gang på **"S2"**, 1 gang på **"S3"** og 1 gang på **"S4"**)
9. Der vises nu 1111 på displayet
10. Tryk på **"OK"**
11. Efter et par sekunder står der "Please Wait" i displayet
12. Displayet viser nu "S1 = [et langt nummer]". Dette nummer svare til det, der står skrevet med dymo på den grå dåse i teknikassen på traileren
13. Tryk så ud for det nummer der passer. Der kan vises flere forskellige numre. Tryk på den **"S"** knap som passer
14. Derefter opretter den forbindelse til traileren via bluetooth
15. Den skriver "OK" ud for antennen når dette er opnået
16. Der går ca. 3 sekunder og den kommer tilbage med "GIV AGT ny fjernbetjening eller styring", og her trykkes **"OK"** ud for "fjernbetjening"



Opret flere vogne i samme fjernbetjening.  
Tænd på hovedafbryderen (på traileren).

1. Tryk på **"F4"**
2. Tryk så på tænd knappen **"I"**
3. Tryk så på **"S1"** (neu)
4. Displayet viser nu UDVALG. Vælg så den knap, du ønsker at tavlevognen skal ligge under senere. F.eks **"F2"**
5. Nu viser displayet "TYP (LED\_Matrix) (multisign) (LP7000)".  
Kør op og ned med piletasterne indtil LP7000 er fremhævet og tryk så **"OK"**
6. Nu viser displayet ID 1 og ID 2. Her kan du skrive dit kende nummer til senere brug (f.eks din nummerplade).  
Dette gøres ved at trykke 1 gang på **"F1"** og den vil så skrive A. Tryk derefter på **→** (pil højre) og den er klar til næste bogstav eller tal. Tal kan skrives ved at trykke 2 gange på **"tavleflade op"**. Derefter vil der under **"F2"** stå 012... og der ligger alle tal.
7. Når så teksten er færdig trykkes **"OK"** og den vil gå i gang med at søge efter vogne helt af sig selv.  
Herefter følges punkt 11 fra ovenstående.