


Montering af Pudebump 30, 40 og 50 km/t

Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte skruer, plugs, beslag og propper

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt, og tegn evt. kridt uden om for at have en "rettesnor".
2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer og fjern derefter elementerne.
3. I underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm's dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Placer elementerne over de medfølgende beslag og de borede huller.
5. Plugs og skruer monteres gennem elementet og fastspændes med topnøgle.
6. Spænd alle skruer forsvarligt, så pudebumpet er monteret korrekt og sikkert.
7. Påfør til sidst propper over skruer
Bumpet er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

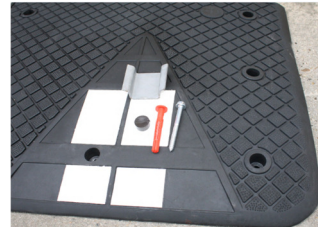

Montering	30 km/t	40 km/t	50 km/t
Beslag	8 stk	12 stk.	16 stk.
Skruer/Plugs	24 stk.	34 stk.	44 stk.
Propper	24 stk.	34 stk	44 stk.

