


Montering af minihelle og helleblok + evt. beslag


Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Evt. universalbor Ø12 mm til montering af pullert
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawplugs, skruer og propper

1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt.
2. Marker hullerne og fjern derefter elementerne.
3. I underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm's dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Hvis der skal monteres en pullert eller en brudstander ovenpå helleanlægget - monteres de nu (pkt 4 og 5). Bor et hul fra bagsiden af hellen med et Ø 12 mm bor.
5. Beslagets placeres under helleanlægget og brudbeslaget spændes sammen om hellen.
6. Herefter ligges sektionerne ud over den borede huller.
7. Hvert element forbindes med et I-beslag
8. Rawplugs og skruer monteres **ovenfra** gennem elementet og fastspændes med 17 mm topnøgle.
9. Spænd alle skruer forsvarligt, så helleanlægget er monteret korrekt og sikkert.
10. Sæt propper i og helleanlægget er nu klar til brug.

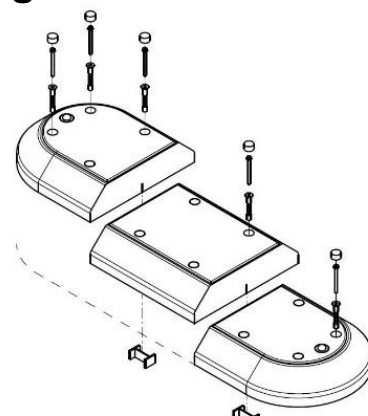

Beslag til pullert

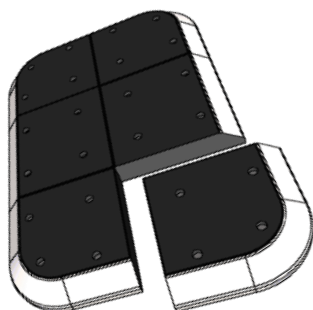

Beslag til brudstandere