

Montering af vej bump 20, 30 og 40 km/t


Til montering skal bruges:

- Borehammer
- Murbor Ø14 mm
- Topnøgle 17 mm
- Medsendte rawlplugs og skruer



1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er korrekt. Tegn evt. kridt udenom for at have en "rettesnor".
2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer og fjern derefter elementerne.
3. I underlaget bores Ø14 mm huller i 120 mm dybde. Hullerne renses efterfølgende.
4. Placer elementerne over de borede huller.
5. Rawlplugs og skruer monteres gennem elementet **ovenfra** og fastspændes med 17 mm topnøgle.
6. Spænd alle skruer forsvarligt så fartdæmperen er monteret korrekt og sikkert. Bumpet er nu klar til brug.

Vi anbefaler at der efterspændes efter 14 dage.

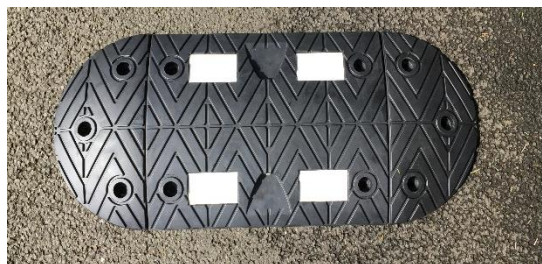

Skruer og plugs skal sættes i ovenfra